


Reemplazo de rodamiento

Para facilitar el desmontaje de los cuatro tornillos de la protección superior



1/ Quitar el
caché negro

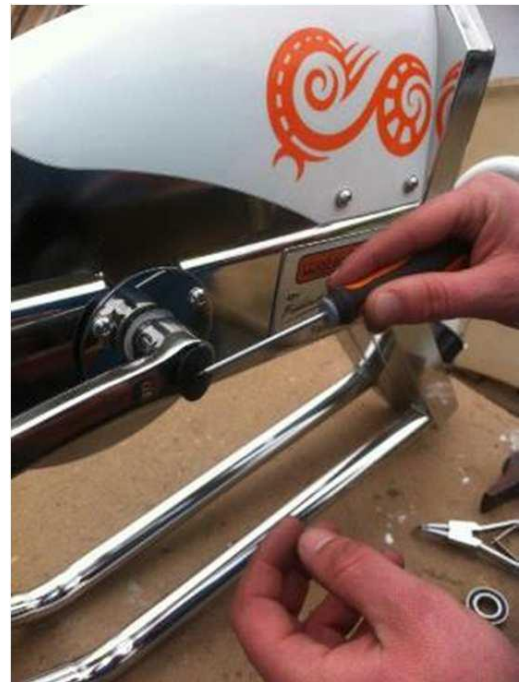

2/ Acceda al tornillo
De manivela



3/ desmonte
el tornillo de
manivela
con una llave para
Tubo de 13 mm





4/ Desmontar manivela con una lagrima cubo



5/ Quitar el circlips del eje



6 / Quitar el tres tornillos y desmontar el cuello acero inoxidable





7/ Quitar el apoyo de rodante



8/ Sacar el rodamiento y reemplazarlo



Hacer las operaciones

marcha atrás

- 10) Vuelva a montar el soporte rodante
- 11) Vuelva a montar la brida de acero inoxidable
- 12) Vuelva a colocar el circlip en eje
- 13) Vuelva a colocar correctamente la manivela
- 14) Apriete el tornillo firmemente manivela
- 15) Vuelva a colocar la cubierta negra
- 16) Atornille la carcasa nuevamente protección

9 / reensamblaje

